



UV & LED Lamp Promed UVL-54 All-In

Návod na použití


Začínáme

Tento návod k použití uschovejte na bezpečném místě pro jeho další použití!

Před prvním použitím UV/LED lampy si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj Promed UVL-54 All-In pro vytvrzování LED/UV materiálů. Kvalifikovaní odborníci i soukromé osoby mohou tuto UV/LED lampu používat po přečtení tohoto návodu k použití. Tato lampa je vhodná pouze pro použití v oboru nehtové modeláže a manipulace se všemi materiály používanými v této oblasti, jako jsou UV gely, UV akryly, gel-laky atd. Promed jako výrobce nemůže žádným způsobem být odpovědný za zranění nebo škody způsobené na zdraví, poškození osob nebo předmětů, které vzniknou nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Přejeme vám mnoho zábavy s Vaší novou UV/LED lampou Promed UVL-54 All-In. Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití.

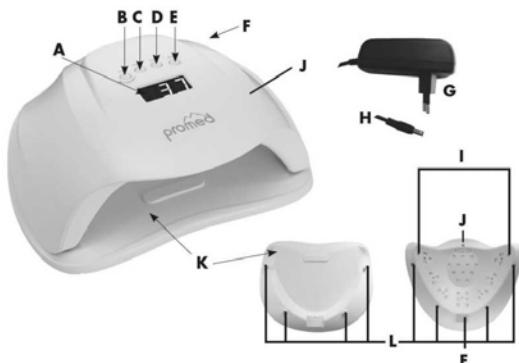

Popis přístroje:

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| A | Displej časovače | G | Napájecí adaptér |
| B | Časovač 99s - senzitivní mód & režim nízké spotřeby | H | Zásuvka napájecího adaptéru |
| C | Časovač 60 s | I | Infračervené senzory |
| D | Časovač 30 s | J | Horní plášť |
| E | Časovač 10s | K | Odnímatelná magnetická podložka |
| F | Zásuvka napájecího adaptéru | L | Magnety |

Informace o přístroji / příslušenství

Před uvedením přístroj do provozu zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní. Dodávaný napájecí adaptér je elektronická napájecí jednotka, která je určena k použití na provozní napětí 100 VAC až 240 VAC.

- Přístroj Promed UVL-54 All-In je vhodné pro vytvrzování všech UV/LED gelů, gellaků a akrylů, které se používají v oblasti nehtové modeláže.
- Pro zajištění hygieny se doporučuje dezinfikovat podložku na ruce po každém použití.
- K dezinfekci podložky doporučujeme použít pouze ubrousky s dezinfekčním prostředkem.
- Náhradní napájecí adaptér (č. produktu 223006) lze zakoupit samostatně od společnosti Promed.

Speciální vlastnosti

- ALL-In funkce: Přístroj Promed UVL-54 All-In je vhodné pro vytvrzování všech UV/LED gelů, gellaků a akrylů, které se používají v oblasti nehtové modeláže.
- Předprogramované časovače: v závislosti na aplikaci si uživatel může vybrat požadovaný čas (10/30/60/99 sec).
- Infračervený senzor: Jakmile zákazník vloží ruku do přístroj, lampa Promed UVL-54 All-In se pomocí 2 infračervených senzorů spustí automaticky.
- Senzitivní mód: Tato funkce umožňuje senzitivním klientům příjemnou aplikaci UV materiálů bez pálení. Lampa Promed UVL-54 All-In postupně zvyšuje výkon po 3 krocích
- Režim nízké spotřeby: Umožňuje přepínání výkonu mezi 48 W a 54 W.

Bezpečnostní instrukce

Před prvním použitím mějte na paměti následující informace: Nikdy nevystavujte UV lampu do přímého kontaktu s ohněm, plynem, kyslíkem nebo horkými předměty, jako jsou varné desky.

Během provozu mějte na paměti následující:

1. Napájení jednotky: 220 - 240 V.
2. Přijměte veškerá možná opatření, k zajištění UV lampy před pádem na zem nebo poškozením jakýmkoli jiným způsobem.
3. Pokud se vyskytne závada, okamžitě přístroj odpojte od el. sítě a nechte jej opravit.
4. Neaplikujte na přístroj žádné lubrikanty, oleje, ani jej neponožujte do vody.
5. Pouze pro použití uvnitř budovy.
6. Je-li přístroj používáno v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled.

NEBEZPEČÍ!



- Nevystavujte přístroj přímému kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Nikdy neumísťujte nebo nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se přístroje mokřkýma rukama.
- Přístroj provozujte pouze se specifikovaným síťovým napětím.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v jeho blízkosti děti, nesvéprávné nebo nezkušené osoby.
- Přístroj používejte pouze pro použití popsané v tomto návodu k použití.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud byl poškozen elektrický kabel, po pádu přístroje na zem, nebo když přišel do kontaktu s vodou.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich bezpečnost nebo pokud byly podrobně poučeny o tom, jak přístroj používat tak, aby rozuměli rizikům spojeným se přístrojem.
- Nikdy nenechte děti hrát si s obalovým materiálem; existuje riziko udušení.
- Elektrický spotřebič není hračka. Děti si neuvědomují rizika, která by se mohla vyvinout při používání elektrických spotřebičů. Proto přístroj používejte a skladujte mimo dosah dětí.
- Neumísťujte ani nepoužívejte přístroj na horké povrchy nebo v blízkosti otevřeného plynového plamene, abyste zajistili, že pouzdro se neroztaví.
- Nikdy nedovolte, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou. K čištění jednotky použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla.
- Nikdy nepřenašejte ani netahejte přístroj za napájecí kabel. Pomocí zástrčky vytáhněte napájecí kabel ze el. zásuvky. Netahejte za samotný napájecí kabel.
- Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany, zajistěte jej proti oděru a poškození. Neumísťujte nebo nezavěšujte kabel na horké předměty nebo nad otevřené plameny. Chraňte napájecí kabel před zdrojem tepla nebo horkými tekutinami.
- Prodlužovací kabely používejte, pouze pokud jste se předem přesvědčili, že nejsou vadné nebo poškozené.
- Neuchovávejte přístroj v blízkosti umyvadla nebo vany, protože by mohlo dojít k pádu do umyvadla nebo do vany.
- Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musíte jej vyměnit za nový, originální napájecí kabel.
- Děti nesmí přístroj čistit ani udržovat bez dozoru.
- UV/LED záření může způsobit poškození očí a pokožky a způsobit například nadměrné množství stárnutí, dokonce může v extrémních případech způsobovat i rakovinu kůže. Proto se důrazně doporučuje nosit ochranné brýle. v jednotlivých případech může UV/LED záření způsobit nadměrnou citlivost na kosmetické výrobky.
- Následující osoby by se neměly vystavovat UV/LED záření:
 - Lidé, kteří se snadno spálí při pobytu na slunci
 - Lidé s popáleninami
 - Děti
 - Těhotné ženy
 - Lidé s rakovinou kůže nebo ti, kteří mají v rodině výraznou historii rakoviny kůže.

- Po 10 minutách nepřetržitého působení na kůži je třeba provést 30minutovou přestávku. UV/LED lampa by se neměla používat více než 200krát ročně.
- Minimální vzdálenost mezi uživatelem a UV/LED LED je 20mm.
- Přístroj se nesmí používat, pokud je časovač poškozen nebo odstraněn.
- Stejně jako u slunce může UV/LED záření vést k poškození kůže nebo očí. Toto možné poškození je ovlivněno kvalitou a množstvím použití a citlivostí kůže nebo očí uživatele.
- Pokud nejsou oči chráněny, může časté používání lampy způsobit poškození sítnice a může se vyvinout šedý zákal. V několika případech to mělo za následek opakovaný výskyt šedého zákalu.
- Lidé, kteří citlivě reagují na UV/LED záření, určité léky nebo kosmetické přípravky, by měli být zvláště chráněni při používání spotřebiče nebo se zdržet práce s tímto spotřebičem úplně.
- Před použitím odstraňte z pokožky všechny kosmetické výrobky, jako je například hydratační krém a krém na opalování
- Pokud užíváte léky, které Vás činí více senzitivní na UV/LED záření (např. třezalka tečkovaná), musíte se před použitím poradit s lékařem.
- Mezi 2 sezeními musí existovat 48hodinová pauza
- V případě nepravidelností kůže (drobné hrudky), bolesti kůže, změny pigmentace nebo poranění, ihned kontaktujte dermatologa.

Ovládání přístroje

1. Zapojte napájecí adaptér (G) do zásuvky a zástrčku napájecího adaptéru (H) zapojte do konektoru na zadní straně přístroje (F).
2. K dispozici jsou 2 možnosti pro zapnutí přístroj Promed UVL-54 All-In:

Infračervené senzory: vložení ruky přístroj rozsvítí a displej začne zobrazovat uplynulý čas v sekundách. Při dosažení požadované doby vytvrzení ruku z přístroje vytáhněte a přístroj se vypne.

Časovač: Po vložení ruky stiskněte jeden ze 4 časovačů -10 s (E), 30 s (D), 60 s (C) a 99 s (B). Přístroj se spustí a uplynulý čas se zobrazí na displeji (A). Přístroj můžete kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka časovače.

3. **Senzitivní režim:** Chcete-li aktivovat senzitivní režim, spusťte přístroj tlačítkem 99s / senzitivní režim (B). Tento časovač spustí přístroj s nízkým LED výkonem a zvyšuje ho ve 3 krocích na maximální hodnotu.
4. **Režim nízké spotřeby:** Pokud jste přístroj zapnuli pomocí senzorů nebo časovače 10 s (E), 30 s (D) nebo 60 s (C), můžete kdykoli snížit výkon lampy z 54 W na 48 W. Chcete-li to provést, podržte tlačítko režimu napájení 99 s / nízký výkon (B) po dobu cca. 2 sekundy, dokud se přístroj nepřepne. Stejný proces přepne výkon zpět na 54 W. Přístroj se vždy spustí s poslední použitou výstupní úrovní, pokud nebyla přístroj mezitím bez napájení.

5. Pokud chcete přístroj zcela odpojit od zdroje napájení, vytáhněte adaptér ze zásuvky nebo zástrčku napájecího adaptéru z přístroje

Poznámka:

Pokud by si zákazník po použití gelů stěžoval na pocit pálení na nehtovém lůžku, je to tak ne díky lampě Promed UVL-54 All-In, ale mohou to být 2 příčiny: Na jedné straně to může být způsoben použitým gelem (např. pokud je starý, levný nebo nekalitní) a na druhé straně to může být způsobeno přílišnou citlivostí zákazníka. Pokud můžete vyloučit své UV gely jako příčinu pálení, je lepší použít senzitivní režim Promed UVL-54 All-In.

V případě poruchy:

- Zkontrolujte, zda je napájení správné.
- Zkontrolujte, zda jsou infračervené senzory čisté.
- Pokud nelze pomocí těchto opatření problém vyřešit, obraťte se na servisní středisko nebo přímo na výrobce.
- Z důvodu zachování bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu přístroj, žádná rozšíření, nová nastavení, úpravy nebo opravy by měly být prováděny, pokud nejsou prováděny osobami certifikovanými společností Promed.
- Čistěte vnitřek přístroje od zbytků UV gelu a akrylu.
- Zajistěte, aby se magnety (L) neznečistily, protože to znamená správné připojení mezi horním pouzdrem (J) a základní deskou magnetu (K).
- Zabraňte pronikání vlhkosti dovnitř přístroje.
- Dodržujte předepsaná bezpečnostní opatření výrobce.
- Krypt lze čistit pouze navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, aceton nebo kyselé čisticí prostředky, pouze čistou vodu.

Likvidace

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly by měly být recyklovány ekologickým způsobem.



Pouze pro země EU:

Nelikvidujte elektrické nářadí s domovním odpadem! Evropská směrnice 2012/19 / EU o odpadech z elektrických a elektronických přístrojů a při provádění do vnitrostátního práva, musí být sbírány nefunkční elektrické přístroje odděleně a recyklovány způsobem vhodným pro životní prostředí. Tento symbol znamená, že likvidace tohoto produktu v domovním odpadu není povolena v EU. EL přístroj obsahuje hodnotný materiál, který by měl být recyklován. Recyklace

také brání nekontrolované likvidaci el. přístrojů před poškozováním životního prostředí a lidského zdraví. Proto zlikvidujte všechna el.zařízení v příslušných sběrných ekodvorech nebo zašlete přístroj k likvidaci prodejci, u kterého jste přístroj zakoupili. Poté bude přístroj recyklován.

Záruka

Tento produkt byl vyroben s maximální péčí a byl před opuštěním továrny důkladně testován. Z tohoto důvodu poskytujeme na tento produkt záruční dobu 24 měsíců od data zakoupení. Uvedený výrobek odpovídá popisu a příslušným specifikacím; vaše zodpovědnost je, abyste zajistili, že zakoupený produkt bude používán pouze pro výše uvedené použití.

V případě věcných vad a / nebo výrobních chyb, které se objeví při správném používání a jsou detekovány během záruční doby, vyměníme všechny vadné části produktu zdarma během záruční doby, včetně nákladů na práci při záručních opravách.

Záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebení produktu
- Vady, které byly způsobeny během přepravy nebo skladování produktu.
- Vady nebo škody, které byly způsobeny nesprávným použitím nebo nedostatečnou údržbou.
- Poškození způsobené nedodržáním pokynů v návodu k obsluze.
- Poškození v důsledku úprav produktu, které nebyly provedeny Promed.
- Poškození způsobené ostrými předměty nebo v důsledku kroucení, stlačení, pádu, neobvyklý dopad nebo jiné činnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Promed.
- Součásti, které podléhají opotřebení (např. Pohyblivé části, jako jsou kuličková ložiska atd., Upevňovací prvky atd.), Jsou obecně vyloučeny ze záruky.

Nárok na záruku není vymahatelný, pokud:

- Produkt není zaslán zpět v původním obalu nebo v jinak dostatečně bezpečném obalu
- Byl upraven nebo opraven jinou osobou nebo společností než Promed nebo jedním z autorizovaných prodejců Promed
- Produkt byl opraven pomocí dílů, které nebyly schváleny společností Promed
- Bylo odebráno, odstraněno, změněno, pozměněno nebo je nečitelné výrobní číslo / LOT číslo produktu.
- Z hygienických důvodů všechny výrobky, které byly vystaveny přímému kontaktu s tělem nebo s tělesnými tekutinami (např. krev) musí být zabaleny do dalšího plastového sáčku před jejich odesláním zpět. V tomto případě musí být zvláštní poznámka o této situaci uvedena v balení nebo v průvodním dokumentu.
- Na součásti nebo produkty, které jsou vyměněny během záruční doby, se vztahuje pouze záruka po zbývající část původní záruční doby; za předpokladu, že produkt nebo jeho část výměnu provedl Promed nebo jeden z autorizovaných prodejců Promed.
- Záruční doba začíná dnem zakoupení. Nároky vyplývající ze záruky musí být uplatněny v záruční době. Reklamacce vzniklé po uplynutí záruky období nelze brát v úvahu.
- Za těchto záručních podmínek se záruka vztahuje pouze tehdy, je-li možné datum nákupu prokázat prostřednictvím potvrzení o prodeji nebo podobným způsobem.
- Vyhrazujeme si právo provádět technické a vizuální změny a také změny na internetu funkce.

- Tato záruka je platná a vymahatelná pouze v zemi, ve které byl přístroj zakoupen koncovým uživatelem, pokud bylo záměrem společnosti Promed, aby byl produkt nabízen na prodej v této zemi. Tato záruka je vymahatelná také v jakékoli zemi v rámci Evropské unie. Ekonomická oblast, ve které má Promed autorizovaného dovozce nebo obchodního partnera. Záruka je poskytována podle předpisů konkrétní země nákupu, specifické záruky a odlišnosti záruky a záruční doby mohou být různé, zejména podle použitelných právních předpisů. Tato právní ustanovení tím nejsou vyloučena ani omezeny záruční podmínky. Záruční doba není v rozsahu přípustném podle vnitrostátních právních předpisů být prodloužena, obnovena nebo jinak ovlivněna následným dalším prodejem, opravou nebo výměnou produktu.
- Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí aplikovat.
- Naše záruční podmínky neovlivňují zákonnou záruční povinnost prodávajícího.
- Tyto záruční podmínky jsou, v co největším možném rozsahu podle příslušných závazných právních předpisů, představují váš jediný a výhradní právní prostředek nápravy a použijí se místo jakéhokoliv jiného vyjádření nebo předpokládané záruční podmínky. Promed neodpovídá za žádné neobvyklé, náhodné, represivní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, ztráty využití, ztráty výnosů, náklady na náhradní přístroj nebo vybavení, nároky na pojištění od třetích stran a poškození majetku, který je výsledkem nákupu nebo použití výrobku nebo se vyskytuje v důsledku porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, vady produktu nebo jakékoli jiné právní nebo zákonné, i když společnost Promed věděla o možnosti takové škody. Promed není zodpovědný za jakékoli zpoždění reklamací.
- Společnost Promed nemůže nést odpovědnost za případné chyby v překladu.

Technické parametry:

- Časovač: 10s/30s/60s/99s
- Výkon lampy: 54W
- Napájení: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, sec. 12 VDC, 3 A
- UV typ LED: Typ 1
- Vlnová délka: 365 nm - 405 nm
- Životnost LED: přibližně 50.000 hodin
- Rozměry: 221 x 205 x 92 mm
- Třída ochrany: III

Certifikáty:

Přístroj: UVL-54 All-In EC směrnice: EC 2014/35/EU v souladu se směrnice EC 87/308/EC 2014/30/EU, 2011/65/EU, 1907/2006/EC, 2005/69/EC, 02001/95/EC a 93/68/EEC.

Standarty:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
 IEC 60335-1:2010+COR1:2010 + COR2:2010 + AMD1:2013 + AMD1:2013/COR1:2014 + AMD2:2016 + AMD2:2016/COR:2016
 EN 60335-2-23:2003+A1_2008 + A2:2015 + A11:2010
 IEC 60335-2-23:2018
 EN 60335-2-27:2013
 IEC 60335-2-27:2009 + A1:2012
 EN 62233:2008
 IEC 60598-1:2014 + A1:2017
 EN 55015:2013 + A1:2015
 EN 61547:2009